55*82mm 书写纸

Designed and Manufactured by KangerTech
A1 building Haocheng Industrial Park, NO.68
Hexiu Road, Heping Village, Fuyong Town, Bao'an District,
Shenzhen, China
Customer service: service@kanger.com
www.KangerTech.com
Facebook.com / KangerTech
Copyright 2016 Shenzhen KangerTech Technology Co., Ltd.
All rights reserved. KangerTech
Are trademarks of Shenzhen KangerTech Technology Co., Ltd.

MADE IN CHINA

KangerTech

DRIPBOX™ 160

GB

KangerTech

DRIPBOX™ 160

Subdrip 160

Height:	26mm
Diameter:	22mm
Weight:	30g
Connection:	510 thread
Coil attach:	0.25 Ohm (2 x 0.5 Ohm in parallel) MAX 50W
Adjustable air flow	

Dripmod 160

Height:	84mm
Width:	51mm
Weight:	228g (exclude 18650 cell)
Capacity:	7mL
Cell:	Replaceable Li 18650 cell X 2
Charging:	Micro USB port/ DCSV/1000mA
Max output:	7W to 160W with 0.1W increment
Temperature control:	100 °C to 315°C or 200°F to 600°F

A. Replacement coil installation



Remarks:
Filter (Optional install) attach inside of Accessory pack.

B. MTL / DL Setting

C. Juice filling and feeding to Subdrip 160.

1. Top fill



1. Plug the Juice bottle nozzle
2. Drop the E-liquid directly into the tank
3. Fill the tank in max level

2. Bottom fill



D. Installing Subdrip 160 to Dripmod 160.

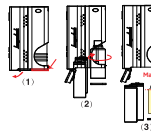

Hardware Overview:

LCD display:

NO.	Process	LCD Display	Function	Explanation
1.	When battery is switched off, press fire button 5 times within 2 seconds to switch on the battery.	Kanger Tech	Battery on / off	
2.	To select temperature control materials, press fire button 3 times within 2 seconds of successive clicks on fire button. To shift to another mode, just press another 3 successive clicks.	315 / 315 / 315	Sequence in temperature control wire type: Ni - Nickel Ti - Titanium NiCr: Nichrome SUS: Stainless steel	Choose your preferred coil resistance type, which contains Ni: Nickel 200, Ti: Titanium, NiCr: NiChrome and SUS: Stainless steel. Each coil resistance type has its own default temperature control mode with the pre-set temperature value. It is reminded that you must choose the right coil wire and its corresponding mode for proper function.
3.	At temperature control of Ni 200 (pure Nickel), Ti (Titanium), NiCr (Nichrome) or SS (Stainless steel), you can adjust desired temperature.	315	For example in Ni mode, press up (+) or down (-) button to set the desired temperature within the range of Temperature range from 100°C to 315C and then 200 F to 600 F	Once set up the desired temperature value, it will be stored in the memory of the coil reaches your preset temperature
4.	Apart from the 4 temperature control modes, the final mode is full power wattage output, this is the last setting with the temperature control selection of 55 mode.	160	Temperature control off	Display the resistance value and wattage setting. At standby mode, voltage = 0.00V / Max voltage = 9.9V and Wattage = 0.0W / corresponding voltage irrespective of coil temperature.
5.	To reverse the LCD display, switch on battery, press fire button and down button together for 2 seconds.	160 / 160	Choose the best LCD display for the left or right hand holding	There are only two options.
6.	Screen display selection, press the fire button and (+) together.	160 / 160	Choose the back screen in Black or White	There are only two options.
7.	When the battery is switched on, press fire button 5 times within 2 seconds.	089	Battery in off mode	For long period storage
8.	In using Ni/Ti/NiCr/SUS resistance wire, once changing the coil, Dripmod 160 will detect your coil value automatically	315	Use the up or down small button and to choose New coil: up (+) button Same coil: down (-) button	This is to calibrate the coil resistance for Ni 200 or Ti coil, make sure the coil in the room temperature (the environment you are) before you select preference
9.	When 18650 drained out	Check Battery	Check Battery	18650 cell needs to recharge
10.	Short protection	Low Resistance	Check Atomizer	Poor connection of spring load or atomizer worn-out.
11.	Open circuit	Check Atomizer		
12.	Long time pressing	Over 10s	Prevent over time firing	Some portion is short, check spring loaded connection or atomizer
13.	When the battery is switched on, press all the three buttons to lock them and vice versa.		To disable the up / down small button	Even if it is pressed still can be used, this prevents accidental setting.

Hardware Overview:

Warnings:

1. Do not charge the device outdoors or near water.
2. Do not use this device for anything other than vaping.
3. Do not swallow the e-liquid
4. Disassemble the device will invalidate your warranty.
5. Do not look into the drip tip while vaping to prevent juice from spitting in your eyes.
6. Do not use the device while driving.
7. Do not dispose battery to fire or use it in extreme temperature.
8. Suitable temperature range of using is 5-45 degree.
9. This device is not designed to be a smoking cessation device.
10. Use the provided tank and battery as a kit and do not use with other tank or battery separately.
11. Switch off the device when put into your pocket to prevent accidental firing
12. This device is designed for adults. It should not be used by children under the age of their local smoking or vaping laws, women who are pregnant, or those suffering from illness that could be worsened by the use of this product. Keep all components away from children and pets
13. This device should be repaired by qualified person only.
14. If you have an adverse reaction in the use of this product, stop using it immediately and seek medical assistance.
15. Nicotine E-liquid, which is highly addictive substance, can be used in this product.
16. If the device drops down, check the device is not loose, there is no leakage of e-liquid and the mouthpiece is not damaged. Ensure that no parts are cracked or deformed before reuse.

Contact person in EU
David Chandeng
Email: kangertech@greenvillage.fr
Address: 8 rue de la Mare blanche 77186 Noisiel France

FR

KangerTech

DRIPBOX™ 160

Subdrip 160

Hauteur:	26mm
Diamètre:	22mm
Poids:	30g
Connexion:	510 fil
Coil attache:	0.25 Ohm (2 x 0.5 Ohm en parallèle) MAX 50W
Flux d'air ajustable.	

Dripmod 160

Hauteur:	84mm
Largeur:	51mm
Poids:	228g (accu 18650 exclu)
Capacité du réservoir a jus:	7mL
Batterie:	2 x accu de remplacement de type 18650
Chargeur:	Prise Micro USB DCSV/1000mA
Puissance de sortie:	de 7W a 160W par incrément de 0.1W.
Contrôle de température:	100C a 315C ou 200F a 600F.

A. Installation d'un coil de remplacement



Remarqués
Filter (installation sélective) joint dedans le accessoires

B. MTL / DL Cadre

C. Remplissage et passage de jus.

1. Remplissage par le haut



1. Plug the Juice bottle nozzle
2. Drop the E-liquid directly into the tank
3. Fill the tank in max level

2. Remplissage par le bas



D. Installation de Subdrip 160 dans Dripmod 160

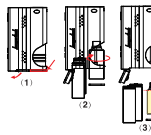

Détails de l'appareil:

Ecran LCD:

NO.	Processus	Affichage	Fonction	Explication
1.	Appuyer 5 fois en moins de 2 secondes sur le bouton feu pour allumer la batterie.	Kanger Tech	Batterie allumée/éteinte	
2.	Pour sélectionner le type de matériau pour le contrôle de température du Dripmod 160 , appuyer 3 fois sur le bouton Fire Pour passer a un nouveau mode appuyer a nouveau 3 fois.	315 / 315 / 315	Séquence du type de coil pour le contrôle de température: Ni - Nickelé Pure Ti -Titane NiCr: Nichrome SUS: Acier	Choisissez votre type de coil préféré qui contient Ni: Nickel 200, Ti: Titane, NiCr: Nichrome et SUS: Acier. Une fois le coil choisi, le mod fonctionnera avec le température préselectionnée. L'utilisateur doit choisir le type de coil et le mode adapté pour une utilisation optimale.
3.	Dans le mode de contrôle de température Ni 200 (Nickel 200), Ti (Titane), NiCr (Nichrome) ou SUS (acier), vous pouvez ajuster la température	315	Par exemple, dans le mode Ni, appuyez sur (+) ou (-) pour régler la température souhaitée entre 100C et 315C et ensuit de 200F a 600F.	Une fois que la température désirée est réglée, la puissance du Dripmod 160 sera réduite dès que la résistance atteint la température sélectionnée. Le réglage de la puissance
4.	En plus des 4 modes de contrôle de température, le dernier mode est celui de la puissance constante C'est le dernier mode après le mode de contrôle de température SUS	160	Contrôle de température désactivé	Affiche la valeur de la résistance ainsi que la puissance sélectionnée. En mode veille la voltage = 0.00V et Max voltage = 9.9V et Wattage = 0.0W Peu importe la température du coil, l'écran affichera la voltage correspondant.
5.	Pour inverser le sens d'orientation de l'affichage, allumez le Dripmod 160 appuyer sur haut et bas simultanément pendant 2 secondes.	160 / 160	Choisir l'affichage adapté pour gauchers ou droitiers.	Il n'y a que 2 options
6.	Type d'affichage: appuyez sur (+) et l'allumage simultanément.	160 / 160	Choisir l'écran noir ou blanc	Il n'y a que 2 options
7.	Quand la batterie est éteinte, appuyez sur les trois boutons en même temps pour les verrouiller et inversement.	089	La batterie s'éteint	Pour de longues périodes d'inutilisation.
8.	Dans les modes Ni/Ti/NiCr/SUS, quand vous changez de coil le Dripmod 160 détectera automatiquement la valeur de la résistance.	315	Appuyer sur haut ou bas pour choisir: Nouveau Coil: bouton (+) Même coil: bouton (-)	Cela permet de calibrer la résistance du coil Ni ou Ti, assurez-vous que le coil est dans la température ambiante (de l'environnement dans lequel vous vous) pour que le contrôle de température soit correctement effectué
9.	Quand l'accu 18650 est à plat.	Check Battery	Vérifiez la batterie	L'accu 18650 doit être recharge.
10.	Court Circuit	Low Resistance	Vérifiez Atomiseur	Il y a un court circuit, vérifiez la connexion ainsi que l'atomiseur
11.	Circuit ouvert	Check Atomizer	Vérifiez atomiseur	Il y a une mauvaise connexion ou l'atomiseur doit être remplacé.
12.	Durée de pression trop longue	Over 10s	Empêcher la pression trop longue	Ceci permet d'éviter l'allumage accidentel
13.	Quand la batterie est allumée, appuyez sur tous les boutons simultanément pour les verrouiller et inversement.		Pour verrouiller les boutons haut/bas	L'allumage peut être utilise, mais la sélection de réglages accidentelle est empêchée.

Précaution.

1. Ne pas charger à l'extérieur et l'installation craint l'humidité .
2. N'utiliser l'installation que pour le vaporisateur.
3. Ne pas avaler E-Juice .
4. Ne pas essayer de démonter l'installation, si non, la garantie perdrait de son efficacité.
5. Ne pas observer la pointe de goutte pendant vaporer pour empêcher le débordement du liquide aux yeux.
6. Ne pas utiliser E-cigarette en conduisant .
7. Ne pas exposer l'équipement au proche du feu, ou l'utiliser sous les températures extrêmes.
8. Utiliser sous une température qui comprix entre 5 et 45 degrés C .
9. L'installation n'as pas usage de servage du tabac.
10. Utiliser le réservoire et la batterie fournis comme un colis et ne pas l'utiliser avec les autre réservoire et batterie séparemment.
11. Etendre l'installation quand la mettre dans la poche pour eviter les incendies.
12. Cette installation est désignée pour les adultes, qui ne doit pas être utilisée par les enfants sous l'âge légal, ni les femmes enceintes et les personnes ayant maladies qui pourraient s'aggraver par l'utilisation du produit. Tenir les composant éloignés des enfants et des animaux domestiques.
13. Cet équipement doit être repare par les personnes qualifiés.
14. Arrêter d'utiliser ce produit et rechercher au conseil médecin aussi tôt que vous avez aucune réaction opposée.
15. E-liquide nicotine est une substance très addictive.
16. Si l'installation est tombée par terre, vérifier qu'il n'est pas relâché, non pas fuite de liquide, et la pièce de la bouche n'est pas dommagée. Assurer qu'il n'y a pas de pièce qui casse ou déforme avant de l'utiliser.

Contact person in EU
David Chandeng
Email: kangertech@greenvillage.fr
Address: 8 rue de la Mare blanche 77186 Noisiel France

DE

KangerTech

DRIPBOX™ 160

Subdrip 160

Height:	26mm
Diameter:	22mm
Weight:	30g
Connection:	510 thread
Coil attach:	0.25 Ohm (2 x 0.5 Ohm in parallel) MAX 50W
Adjustable air flow	

Dripmod 160

Height:	84mm
Width:	51mm
Weight:	228g (exclude 18650 cell)
Capacity:	7mL
Cell:	Replaceable Li 18650 cell X 2
Charging:	Micro USB port / DCSV / 1000mA
Max output:	7W to 160W with 0.1W increment
Temperature control:	100 ° C to 315 ° C or 200 ° F to 600 ° F

A. Ersatzspuleneinlage

Bemerkungen:
Filter (Optionale Installation) im Inneren des Zubehörpakets anbringen.

B. MTL / DL Einstellung

C. Saftfüllung und Fütterung nach Subdrip 160.

1. Oben füllen



1. Die Saftflaschendüse anschließen
2. Lassen Sie die E-Flüssigkeit direkt in den Tank fallen
3. Füllen Sie den Tank in max

2. Bodenfüllung



D. Installation von Subdrip 160 an Dripmod 160.

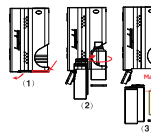

Hardwareübersicht:

LCD display:

NO.	Process	LCD Display	Function	Explication
1.	Drücken Sie die Feuertaste 5 Mal innerhalb von 2 Sekunden, um die Batterie ein- oder auszuschalten.	Kanger Tech	Batterie ein / aus	
2.	Zur Auswahl von Temperaturregelwerkstoffen Schalten Sie den Dripmod 160 ein, und drücken Sie 3 Mal hintereinander auf die Feuertaste. Drücken Sie 3 Mal hintereinander auf Feuer, um einen anderen Modus, drücken Sie einfach ein anderes 3 aufeinanderfolgenden Klicks.	315 / 315 / 315	Sequenz in Temperaturregelung: Ni - Reines Nickel Ti - Titanium NiCr: Nichrome SUS: Edelstahl	Wählen Sie Ihre bevorzugte Verdampfungsspule, die Nickel 200, Ti: Titan, NiCr: NiChrome und SUS: Edelstahl enthalten. Jeder Spulenwiderstandstyp hat seine eigene Standard-Temperaturregelung mit vorgegebenem Temperaturwert. Es wird daran erinnert, dass der Benutzer die richtige Spule und ihren entsprechenden Modus für eine ordnungsgemäße Funktion auswählen muss.
3.	Bei der Temperaturkontrolle von Ni 200 (reines Nickel), Ti (Titanium), NiCe (Nichrom) oder SS (Edelstahl) können Sie die gewünschte Temperatur	315	Drücken Sie zum Beispiel in Ni-Modus die Taste (+) oder die Taste (-), um die gewünschte Temperatur innerhalb des Bereichs von Temperaturbereich von 100 C bis 315 C und dann 200 F bis 600 F	Sobald die gewünschte Temperatur eingestellt ist, schaltet Dripmod 160 den Strom ab, sobald die Spule die voreingestellte Temperatur erreicht
4.	Abgesehen von den 4 Temperaturregelmodi ist der letzte Modus die volle Leistungsleistung, dies ist die letzte Einstellung mit der Temperaturregelung des Modus.	160	Temperaturregelung aus	Zeigen Sie den Widerstandswert und die Wattzahl an. Im Standby-Modus, Spannung = 0.00V Einmal drücken Sie die Feuertaste, um die Spannung entsprechende Hitze unabhängig von Spule Temperatur.
5.	Um die LCD-Anzeige umzukehren, schalten Sie Dripmod 160 ein und drücken Sie die Feuer- und Saftzufuhr nach oben und unten.	160 / 160	Wählen Sie die beste LCD-Anzeige für die linke oder rechte Hand	Es gibt nur zwei Möglichkeiten.
6.	Screen-Display-Auswahl: drücken Sie den Feuerknopf und (+) zusammen.	160 / 160	Wählen Sie die Rückwand in Schwarz oder Weiß	Es gibt nur zwei Möglichkeiten.
7.	Wenn der Akku eingeschaltet ist, drücken Sie innerhalb von 2 Sekunden die Feuertaste 5 Mal.	089	Batterie im Aus-Modus	Für längere Lagerung
8.	Bei der Verwendung eines Ni / Ti / NiCe / SUS-Widerstandsdrahtes, sobald Sie die Dripmod 160 nach dem Ändern der Spule automatisch den Spulenwert	315	Sie können Sie das nach oben oder unten: Neue Spule: Taste (+) Taste Gleiche Spule: Taste (-)	Dies dient dazu, den Spulenwiderstand für Ni oder Ti zu kalibrieren, stellen Sie sicher, dass sich die Spule in der Raumtemperatur (der Umgebung, Sie Vape) befindet, damit die Temperatur
9.	Wenn 18650 entleert	Check Battery	Überprüfen Sie die Batterie	18650 Zelle muss wieder aufgeladen werden
10.	Kurzschlussfeld	Low Resistance	Niedriger Widerstand	Einfache Fehlersuche: prüfen Sie den Federbelastetenen Stecker oder Zerstäuber
11.	Offener Kreislauf	Check Atomizer	Atomizer überprüfen	Schlechter Anschluss von Federbelastung oder Zerstäuber verschlissen
12.	Lange Zeit drücken	Over 10s	Verhindern Sie über Zeitfeuer	Dadurch wird ein unbeabsichtigtes Einzelnen des Feuerknopfes verhindert.
13.	Wenn die Batterie eingeschaltet ist, drücken Sie die drei Tasten, um sie zu sperren und umgekehrt		Zum Sperren der Tasten hoch / runter	Feuer-Taste kann noch verwendet werden, das verhindert eine versehentliche Einstellung

Warnungen:

1. Laden Sie das Gerät nicht außerhalb von Gebäuden oder in der Nähe von Wasser.
2. Benutzen Sie das Gerät nur zum Dampfen.
3. Schlucken Sie keine E-Liquids.
4. Das Zerlegen des Gerätes führt zu einem Garantieverlust.
5. Schauen Sie nicht in den Mundstück während Sie Feuern.
6. Benutzen Sie das Gerät nicht während des Fahrens.
7. Halten Sie das Gerät von Feuer fern und benutzen Sie dieses nicht bei hohen Temperaturen.
8. Die empfohlene Betriebstemperatur zum Benutzen des Gerätes liegt bei 5-45 C°.
9. Dieses Produkt ist nicht für die Rauchentwöhnung hergestellt.
10. Benutzen Sie diesen Tank und Akkuträger als Set und nicht mit anderen separat erworbenen Tanks und/oder Akkuträgern.
11. Schalten Sie das Gerät aus bevor Sie es einstecken.
12. Dieses Gerät ist für Erwachsene gebaut. Es sollte nicht von Kindern, die jünger sind als im Gesetz festgelegt, von Frauen, die schwanger sind, oder Personen, die an einer Krankheit leiden, welche möglicherweise durch das Produkt verstärkt werden könnte, benutzt werden .
13. Dieses Gerät sollte nur von qualifiziertem Personen repariert werden.
14. Bei Überkeit, Schwindelgefühl oder Hautausschlag, das Gerät bitte nicht weiter benutzen und einen Arzt konsultieren.
15. Nikotinhaltiges E-Liquid, welches stark abhängig macht, kann in diesem Produkt verwendet werden.
16. Falls Ihnen das Gerät heruntergefallen ist stellen Sie zunächst sicher, ob nichts beschädigt ist.

Contact person in EU
David Chandeng
Email: kangertech@greenvillage.fr
Address: 8 rue de la Mare blanche 77186 Noisiel France

ES

KangerTech

DRIPBOX™ 160

Subdrip 160

Altura:	26 mm
Diámetro:	22 mm
Peso:	30 g
Conexión:	510 hilo
Bobina de adjuntar:	0.25 Ohm (2 x 0.5 ohmios en paralelo) MAX 50W
flujo de aire ajustable	

Dripmod 160

Altura:	84 mm
Ancho:	51mm
Peso:	228g (excluya 18650 células)
Capacidad:	7 ml
Celular:	18650 reemplazable Li celular X2
Carga:	puerto USB Micro / DC 5V / 1000 mA
máximo de salida:	7W de 160W con el incremento 0.1W
Control de temperatura:	100 ° C a 315 ° C o 200 ° F a 600 ° F

A. La instalación de la bobina de reemplazo



observaciones:
Filtro (opcional instalar) adjuntar el interior del paquete de accesorios.

B. MTL / DL Marco

C. Jugo de llenado y alimentación de Subdrip 160.

1. llenado superior



1. Enchufe la boquilla de la botella de jugo
2. La caída de la E-líquido directamente en el depósito
3. Llenar el depósito en el nivel máximo

2. Relleno inferior



D.Instalación Subdrip 160 a 160 Dripmod.

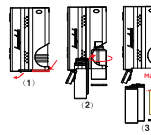

Descripción general del hardware:

LCD display:

NO.	Process	LCD Display	Function	Explication
1.	Cuando la batería está apagada, pulse el botón de disparo 5 veces en 2 segundos para encender la batería.	Kanger Tech	Batería de encendido / apagado	
2.	Para seleccionar los materiales de control de temperatura, al encender el Dripmod 160, pulse 3 clics sucesivos en el botón de disparo. Para cambiar a otro modo, solo tiene que pulsar otras 3 clics sucesivos.	315 / 315 / 315	Secuencia en el tipo de cable de control de temperatura: Ni - Níquel Ti - Titanio NiCr: Nicromo SUS: acero inoxidable	Elija su tipo preferido resistencia de la bobina que contiene Ni: Níquel 200, Ti: Titanio, NiCr: Nicromo y SUS: Acero inoxidable. Cada elegido cable de la bobina, se ejecutará en el modo de control de la temperatura con el valor de temperatura preestablecido. Se recuerda que usuario debe elegir el cable de la bobina y la derecha y el modo correspondiente para el funcionamiento apropiado.
3.	En el control de temperatura de Ni 200 (Níquel puro), Ti (Titanio), NiCe (Nicromo) o SS (acero inoxidable), se puede ajustar la temperatura deseada	315	Por ejemplo, en el modo de Ni, presione hacia arriba (+) o hacia abajo (-) para establecer la temperatura deseada dentro del rango de temperatura de 100 C a 315 C y luego 200 F a 600 F	Una vez creada la temperatura deseada, Dripmod 160 cortará la salida si la bobina alcanza su temperatura preestablecida
4.	Además de los 4 modos de control de temperatura, el modo de salida final es completa potencia de fuente, este es el último ajuste con la selección del modo de control de la temperatura de 55 modos.	160	El control de temperatura fuera	Visualizar el valor de la resistencia y el ajuste de potencia. En modo de espera, voltaje = 0.00V / Una vez que pulse el botón de disparo, se mostrará casa corresponde de voltaje irrespectivo de la temperatura de la bobina.
5.	Para invertir la pantalla LCD, encienda Dripmod 160, pulse el botón y al mismo tiempo durante 2 segundos.	160 / 160	Elige la mejor pantalla LCD para la explotación de la mano izquierda o derecha	Sólo hay dos opciones.
6.	Selección de visualización de la pantalla, pulse el botón de disparo y (+) juntos.	160 / 160	Elija la pantalla de vuelta en negro o blanco	Sólo hay dos opciones.
7.	Cuando la batería está encendido, pulse el botón de disparo 5 veces en 2 segundos.	089	La batería en modo off	For long period storage
8.	Cuando se utiliza Ni / Ti / NiCe / SUS cable de la bobina, Dripmod 160 detectará automáticamente el valor de la bobina	315	Utilice el botón arriba o hacia abajo para elegir: Nueva bobina: pulse el botón (+) Misma bobina: haga botón (-)	Esto es para calibrar la resistencia de la bobina para el Ni o Ti, asegúrese de que la bobina en la temperatura ambiente (el medio ambiente en el que) para que el
9.	Cuando 18650 drena	Check Battery	Verificación de la batería	18650 célula necesita para recargar
10.	protección a corto	Low Resistance	Baja resistencia	Una parte es corta, compruebe conector de pulverizador resorte
11.	Circuito abierto	Check Atomizer	Compruebe atomizador	Una mala conexión de carga del muelle o pulverizador desgastado.
12.	Mucho tiempo presionando	Over 10s	Evitar exceso de concidn tiempo	Esto evita pulsaciones accidentales en el disparo
13.	Cuando la batería está encendido, presione los tres botones para bloquear ellos y viceversa		Para deshabilitar el botón arriba / abajo pequeña	Botón de disparo se puede seguir utilizando, esto evita que los ajustes accidentalmente.

Advertencias:

1. No cargue el dispositivo al aire libre o cerca del agua .
2. No utilice este dispositivo para otra cosa que no sea vapear
3. No trague el E-líquido
4. Si se desmonta el dispositivo, la garantía quedará anulada
5. No mire en la boquilla mientras esta vapeando para evitar que el líquido se salpique en sus ojos
6. No utilice el dispositivo mientras conduce
7. No arroje la batería al fuego ni lo utilice en temperaturas extremas
8. El intervalo de temperatura adecuado para utilizarlo es de 5-45 grados
9. No se trata de un dispositivo diseñado para dejar de fumar
10. Utilice el tanque (atomizador) y la batería proporcionada como un kit y no lo utilice con otro tanque o batería por separado
11. Apague el dispositivo cuando lo lleve en su bolsillo para impedir que se dispare accidentalmente
12. Este dispositivo está diseñado para adultos. No debe ser utilizado por niños menores de la permitida para fumar o para vapear según su ubicación geográfica, las mujeres que estén embarazadas, o aquellos que sufren alguna enfermedad que podría empeorar con el uso de este producto. Mantenga todos los componentes lejos de los niños y de los animales domésticos.
13. Este dispositivo debe ser reparado solamente por personas cualificadas.
14. En caso de tener alguna reacción adversa a causa del uso de este producto, deje de usarlo inmediatamente y busque asistencia médica.
15. La nicotina líquida, que es una sustancia altamente adictiva, puede ser utilizada en este producto
16. Si el dispositivo se cae al suelo, compruebe que el dispositivo no tenga componentes sueltos a causa de la caída, que no tenga fugas de E-líquido y que la boquilla no esté dañada. Asegúrese de que no tenga partes agrietadas o deformadas antes de su reutilización.

Contact person in EU
David Chandeng
Email: kangertech@greenvillage.fr
Address: 8 rue de la Mare blanche 77186 Noisiel France

PL

KangerTech

DRIPBOX™ 160

Subdrip 160

Wysokość:	26mm
Średnica:	22mm
Waga:	30g
Połączenie:	510 Gwint
Cewka dołączyć:	0.25 Ohm (2 x 0.5 Ohm równolegle) MAX 50W
Regulowany przepływ powietrza	

Dripmod 160

Wysokość:	84mm
Szerokość:	51mm
Waga:	228g (wyklucza 18650 komórkę)
Pojemność:	7 ml
Komórka:	Wymienny akumulator Li 18650 komórek X2
Ładowanie:	Port micro USB / DCSV / 1000mA
moc maksymalna:	7W do 160W z 0.1W przyrostu
temperatury:	100 ° C do 315 ° C lub 200 ° F do 600 ° F

A. Wymiana instalacji cewki

Uwagi:
Filtr (instalacja opcjonalna) zamocować wewnątrz Zestaw akcesoriów.

B. MTL / Ustawienia DL

C. Wypełnienie soki i karmienie Subdrip 160.

1. Top fill



1. Podłącz końcówkę butelki soku
2. Rozl E-LIQUID bezpośrednio w zbiorniku
3. Napełnij zbiornik na poziomie max

2. Dno napełnienia



D. Instalacja Subdrip 160 do Dripmod 160.

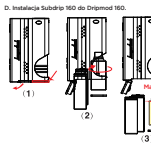

Przegląd sprzętu:

LCD display:

NO.	Process	LCD Display	Function	Explication
1.	Aby zainstalować lub wyłączyć zasilanie, naciśnij przycisk fire 5 razy w ciągu 2 sekund, aby włączyć lub wyłączyć.	Kanger Tech	Bateria on / off	
2.	Aby wybrać materiały kontroli temperatury, włącz Dripmod 160, naciśnij 3 kolejne przyciski ogniowe. Aby przejść do innego trybu, naciśnij 3 kolejne przyciski. Jeśli chcesz naciskać kolejne 3 kolejnych kliknięć.	315 / 315 / 315	Sekwencja temperatury typu drutu sterowania: Ni - czystego niklu Ti - Titanium. Chrom SUS: stal nierdzewna	Wybierz preferowany typ oporności cewki, który zawiera Ni: Nickel 200, Ti: Titan, NiCr: Nichrom i SUS: stal nierdzewna. Każdy typ oporności cewki ma własny domyślny tryb kontroli temperatury z wstępnie ustawioną wartością temperatury. Przypomina się, że użytkownik musi wybrać odpowiedni przewód i jego odpowiedni tryb dla prawidłowego funkcjonowania.
3.	Na poziomie kontroli temperatury Ni 200 (czystego niklu) w celu i Titanium), Nicie (nichromu) lub SS (stal nierdzewna CSS), można ustawić żądaną temperaturę	315	Na przykład w trybie Ni, przyciski w górę (+) lub w dół (-), aby ustawić żądaną temperaturę cewki. Zakres temperatur od 100 do 315 C a następnie 200 F do 600 F	Po skonfigurowaniu żądanej temperatury Dripmod 160 odetnie wyjście jeśli cewka osiągnie swoją temperaturę dobrą
4.	Oprócz 4 trybu regulacji temperatury, tryb ostatecznia moc wyjściowa jest pełna moc, jest to ostatnie ustawienie z wyborem sterowania temperatura 55.	160	Regulacja temperatury off	Wyświetlanie wartości rezystancji i ustawienia w watach. W trybie czuwania, napięcie = 0.00V Po naciśnięciu przycisku ogień, wyświetli odpowiadający domek niezależnie od temperatury cewki.
5.	Aby odwrócić wyświetlacz LCD, włącz Dripmod 160, naciśnij przycisk w górę fir pod naciśnij przez 2 sekundy.	160 / 160	Wybierz najlepszy wyświetlacz LCD gospodarstwie lewej lub po prawej	Są tylko dwie opcje
6.	Wybór ekran, naciśnij przycisk ogniowej (+) razem.	160 / 160	Wybierz ekran Back in Black or White	Są tylko dwie opcje
7.	Aby zasilanie jest włączony, naciśnij przycisk fire 5 razy w ciągu 2 sekund.	089	Bateria w trybie off	For long period storage
8.	W użyciu drutu Ni / Ti / NiCE / sporo SUS, po zmianie cewki, Dripmod 160 wykryje wartość cewki automatycznie	315	Użyj przycisku góra lub w dół, aby wybrać: Nowa cewka: Przycisk w górę (+) Nowa cewka: Przycisk - dół (-) Ssanie cewka	Ma to na celu kalibrację rezystancja cewki dla Ni lub Ti, upewnij się, że cewka jest w temperaturze pokojowej (środowiska, w którym Vape) dla należycie kontrol temperatur
9.	Gdy 18650 wyczerpie